


PROGRAMOWANIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PILOTÓW DC.

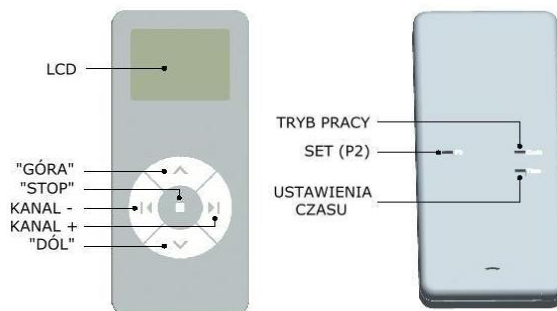

Rozkład przycisków w nadajnikach DC104, DC105, DC106, DC107, DC168 I DC169.

UWAGA! Programowania nadajników nie należy wykonywać na kanale grupowym „00”. Programowanie w nadajnikach z zegarem automatycznym należy wykonywać tylko w trybie MANUAL.

PROGRAMOWANIE *PIERWSZEGO* NADAJNIKA DO SILNIKA Z ODBIORNIKIEM RADIOWYM NOWEGO TYPU:

Programując pierwszy nadajnik jednocześnie określa się kierunek obrotu silnika, którego nie będzie można później zmienić. W przypadku wykonania błędnej procedury należy ją powtórzyć prawidłowo.

WŁĄCZ ZASILANIE	DWUKROTNIE NACISNĄĆ SET	DLA SILNIKA MONT. Z PRAWEJ STRONY SKRZYNKI ALU NACISNĄĆ	DLA SILNIKA MONT. Z LEWEJ STRONY SKRZYNKI ALU NACISNĄĆ
	<p>2x</p>		<p>LUB</p>

PROGRAMOWANIE *KOLEJNEGO* NADAJNIKA DO SILNIKA Z ODBIORNIKIEM RADIOWYM:

DWUKROTNIE NACISNĄĆ SET NA NADAJNIKU JUŻ ZAPROGRAMOWANYM	NACIŚNIJ SET NA NADAJNIKU KTÓRY CHCESZ ZAPROGRAMOWAĆ	GOTOWE
<p>2x</p>		

KASOWANIE *WSZYSTKICH* ZAPROGRAMOWANYCH PILOTÓW

JEDNOKROTNIE NACISNĄĆ SET NA NADAJNIKU	NACIŚNIJ STOP NA NADAJNIKU	PONOWNIE JEDNOKROTNIE NACISNĄĆ SET NA NADAJNIKU	GOTOWE


PROGRAMOWANIE FUNKCJI NADAJNIKÓW Z ZEGAREM AUTOMATYCZNYM:

Nadajniki z zegarem automatycznego podnoszenia i opuszczania dysponują możliwością ustawienia różnych czasów dla każdego kanału z osobna.

Nadajniki mogą pracować w trzech trybach:

- MANUAL – sterowanie tylko ręczne (ruchy automatyki nie będą wykonywane);
- AUTO – zaprogramowane czasy podnoszenia i opuszczania będą realizowane;
- LOSOWO – zaprogramowane ruchy automatyczne będą wykonywane z przesunięciem +/- 15 minut.

Przełączenie pomiędzy poszczególnymi trybami pracy odbywa się poprzez krótkie naciśnięcie MODE.

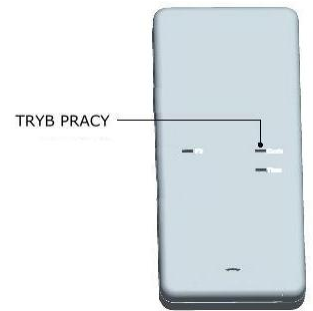


Ustawienie zegara wewnętrznego – należy wykonywać tylko w trybie pracy MANUAL i na **INNYM** kanale niż grupy „00”.

<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU W TRYBIE MANUAL</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>GODZINA NA NADAJNIKU ZACZYNA MIGAĆ</p>  <p>"GÓRA" "DÓL"</p> <p>USTAWIENIA DOKONUJE SIĘ PRZYCISKAMI GÓRA/DÓŁ</p>	<p>KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE TIMESSET SPOWODUJE PRZEJŚCIE DO USTAWIENIA MINUT</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU AŻ GODZINA PRZESTANIE MIGAĆ</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p> <p>JESZCZE RAZ KRÓTKO NACISNAĆ TIMESSET ABY URUCHOMIĆ ZEGAR</p>
--	---	---	---

Ustawienie czasu automatycznego podnoszenia i opuszczania – należy wykonywać tylko w trybie pracy AUTO i na **INNYM** kanale niż grupy „00”.

<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU W TRYBIE AUTO</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>GODZINA NA NADAJNIKU ZACZYNA MIGAĆ ORAZ POJAWI SIĘ SYMBOL PODNOŻENIA</p>  <p>"GÓRA" "DÓL"</p> <p>USTAWIENIA DOKONUJE SIĘ PRZYCISKAMI GÓRA/DÓŁ</p>	<p>KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE TIMESSET SPOWODUJE PRZEJŚCIE DO USTAWIENIA MINUT</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU AŻ GODZINA NA WYŚWIETLACZU PRZESTANIE MIGAĆ</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>
--	--	---	--
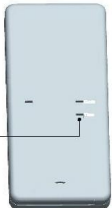
<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU W TRYBIE AUTO</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>NA WYŚWIETLACZU POJAWI SIĘ ZAPROGRAMOWANA GODZINA PODNOŻENIA, WÓWCZAS NALEŻY KRÓTKO NACISNAĆ MODE ABY PRZEJŚĆ DO PROGRAMOWANIA GODZINY OPUSZCZANIA</p>	<p>GODZINA NA NADAJNIKU ZACZYNA MIGAĆ ORAZ POJAWI SIĘ SYMBOL OPUSZCZANIA</p>  <p>"GÓRA" "DÓL"</p> <p>USTAWIENIA DOKONUJE SIĘ PRZYCISKAMI GÓRA/DÓŁ</p>	<p>KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE TIMESSET SPOWODUJE PRZEJŚCIE DO USTAWIENIA MINUT</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>	<p>NACISNAĆ I PRZYTRZYMAĆ TIMESSET NA NADAJNIKU AŻ GODZINA NA WYŚWIETLACZU PRZESTANIE MIGAĆ</p>  <p>USTAWIENIA CZASU</p>
--	--	---	--	--