
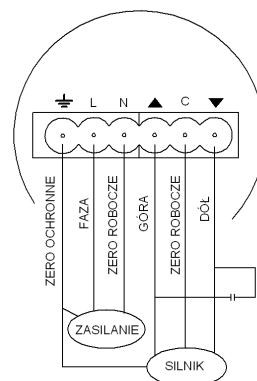


PRZEŁĄCZNIK PR 311

Przełącznik PR 311 posiada możliwość sterowanie silnika rurowego przyciskami GÓRA, STOP, DÓŁ, a także dzięki wbudowanemu odbiornikowi radiowemu umożliwia sterowanie silnika przy pomocy pilota PR-15 D i PR-15 DT. Jeden odbiornik zapamiętuje do 20 kanałów pilotów, a jeden kanał pilota może sterować maksymalnie 20 odbiornikami (przełącznikami).

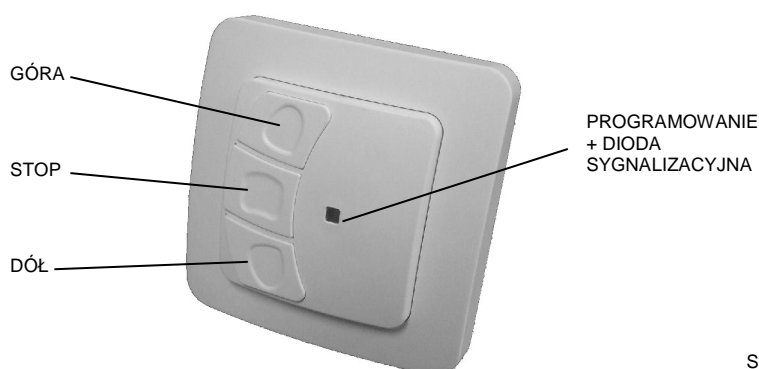

Dane techniczne:

Napięcie	230 V
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Zasięg w terenie otw.	Do 200 m
Zasięg w pomieszcz.	Do 30 m

Dodawanie nowego pilota:

Podłącz przełącznik do prądu

Wybierz w pilocie kanał, który chcesz zaprogramować.

- Naciśnij przycisk programowania na przełączniku. Zacznie migać dioda sygnalizacyjna.
- Naciśnij przycisk stop na przełączniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migać powoli.
- Naciśnij przycisk **GÓRA** na pilocie. Dioda powinna mignąć i zgasnąć, oznacza to, że kanał jest zaprogramowany.

Kasowanie jednego kanału

Na wyświetlaczu pilota ustaw zaprogramowany wcześniej kanał.

- Naciśnij przycisk programowania na przełączniku. Zacznie migać dioda sygnalizacyjna.
- Naciśnij przycisk stop na przełączniku. Dioda sygnalizacyjna zacznie migać powoli.
- Naciśnij przycisk **DÓŁ** na pilocie. Dioda powinna mignąć i zgasnąć, oznacza to, że kanał jest skasowany.

Kasowanie wszystkich kanałów

- Naciśnij jednocześnie przyciski DÓŁ i STOP na przełączniku i trzymaj przez 6 sekund.
- Dioda sygnalizacyjna powinna mignąć i zgasnąć. Wszystkie kanały zostały skasowane.

Przełączenie między trybem z podtrzymania i bez podtrzymania

Przełącznik ma możliwość działania w dwóch trybach:

Tryb z podtrzymaniem

Naciśnięcie i puszczenie przycisku **GÓRA** lub **DÓŁ** powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika (otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik będzie działał tak długo, aż całkowicie zamknie lub otworzy roletę.

Tryb bez podtrzymania

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **GÓRA** lub **DÓŁ** powoduje uruchomienie zaprogramowanej funkcji silnika (otwieranie lub zamykanie rolety). Silnik będzie działał tylko wtedy gdy trzymamy wciśnięty przycisk. Puszczenie przycisku powoduje przerwanie pracy silnika. Jeżeli przycisk przytrzymamy dłużej niż 2 sekundy silnik zacznie działać tak jak w trybie z podtrzymaniem, czyli do całkowitego zamknięcia lub otworzenia rolety.

Przełączanie pomiędzy poszczególnymi trybami wykonujemy w następujący sposób:

- Naciśnij jednocześnie przyciski GÓRA i STOP na przełączniku i trzymaj przez 6 sekund.
- Dioda sygnalizacyjna powinna mignąć i zgasnąć.

Zmiana ustawienia trybu działania przełącznika została zakończona.

Uwaga!

Przerwa pomiędzy naciśnięciem poszczególnych przycisków nie może być większa niż 10 sekund. W przeciwnym razie przełącznik wyjdzie z trybu programowania.