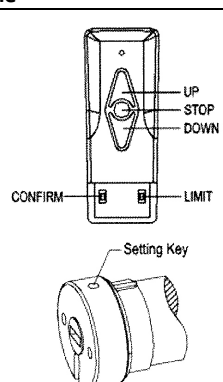
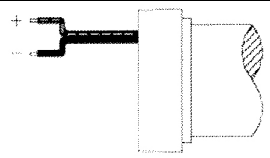
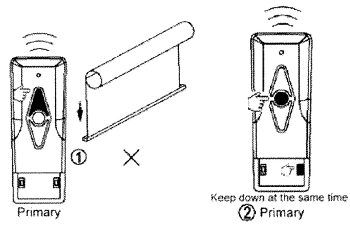
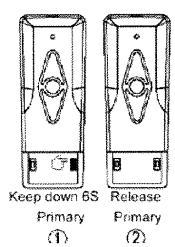
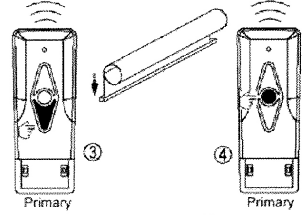
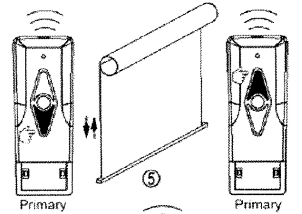



Rodzaj operacji	Krok	Operacja	Wynik	Zdjęcie
		<ol style="list-style-type: none"> Zainstaluj napęd zgodnie z systemem, zapewniając możliwość dołączenia napięcia. Obróć napęd, aby umożliwić dostęp do przycisku „SET” Upewnij się, że antena nie znajduje się w przestrzeni roboczej roletki, oraz nie dotyka metalowych części systemu. Odbezpiecz baterię w pilocie, lub w przypadku słabego działania wymień ją na nową. 		
Okablowanie	1	Podłącz napięcie		
Zmiana kierunków obrotów	1	Nacisnij przycisk „UP” na pilocie	Jeżeli napęd obraca się kierunku górnym, nie ma potrzeby zmiany kierunków. W przeciwnym przypadku wykonaj operację opisaną poniżej.	
	2	Naciśnij przycisk „Limit” i „Stop”	Motor wyda 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe. Kierunki obrotów zostały zmienione.	
Ustawianie dolnego położenia krańcowego.	1	Naciśnij przycisk „LIMIT” przez 6 sekund.	Motor wyda 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe.	
	2	Zwolnij przycisk, po ustaniu sygnału dźwiękowego	Motor wszedł w stan programowania położeń krańcowych.	
	3	Naciśnij przycisk „DOWN”	Napęd wykonuje ruch w dół.	
	4	Gdy napęd zbliży się do wymaganej pozycji, przyciśnij „STOP”	Napęd się zatrzyma.	
	5	Naciskając przyciski „UP” i „DOWN” ustal pozycję końcową.	Silnik obraca się według poleceń wydawanych pilotem	
	6	Potwierdź położenie naciskając przycisk „CONFIRM”	Motor wyda 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe. Ustawienie zostało zapisane.	

Ustalenie górnego położenia krańcowego	7	Naciśnij przycisk „UP”	Napęd wykonuje ruch w górę.	
	8	Gdy napęd zbliży się do wymaganej pozycji, przyciśnij „STOP”	Napęd się zatrzyma.	
	9	Naciskając przyciski „UP” i „DOWN” ustal pozycję końcową.	Silnik obraca się według poleceń wydawanych pilotem	
	10	Potwierdź położenie naciskając przycisk „CONFIRM”	Motor wyda 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe. Ustawienie zostało zapisane.	
Kasowanie ustawień fabrycznych napędu	Uwaga: Pilot jest fabrycznie dodany do napędu. Jeżeli nie ma potrzeby kasowania ustawień, można pominąć ten krok.			
	1	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SETTING” na 8 sekund	Motor wyda 3 długie powiadomienia dźwiękowe. Następnie napęd wyda 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe.	
	2	Puść przycisk „SETTING”	Zapisane piloty i ustawienia zostały usunięte z pamięci napędu.	
Dodawanie pilota do napędu	Uwaga: Pilot jest fabrycznie dodany do napędu. Jeżeli nie ma potrzeby kasowania ustawień, można pominąć ten krok.			
		Naciśnij i przytrzymaj przycisk „SETTING” przez 3 sekundy	Motor wyda 3 długie powiadomienia dźwiękowe.	
		Puść przycisk „SETTING”	Motor ponownie wyda 3 długie powiadomienia dźwiękowe.	
		Naciśnij przycisk „CONFIRM” na pilocie.	Motor ponownie wyda 3 długie powiadomienia dźwiękowe.	
		Puść przycisk „CONFIRM”	Pilot został dodany do napędu.	
FAQ	Po podpięciu napięcia napęd powinien wydać 3 krótkie powiadomienia dźwiękowe. Jeżeli po ustawianiu położen krańcowych napęd nie utrzymuje ustawień, proszę wykonać reset całkowity i przeprowadzić procedurę programowania od początku.			